ÉMETTEUR SANS FIL

COMMANDE MURALE ÉCLAIRAGE DIRECT & INDIRECT SIMPLE COMMANDE

FONCTION ON/OFF

Eclairage direct

Eclairage indirect et appareil domestique

300m EN CHAMP LIBRE

433.92Mhz

1x CR2032

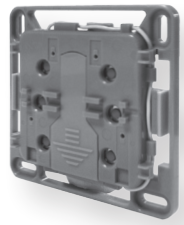

Réf:68466832

Lexman

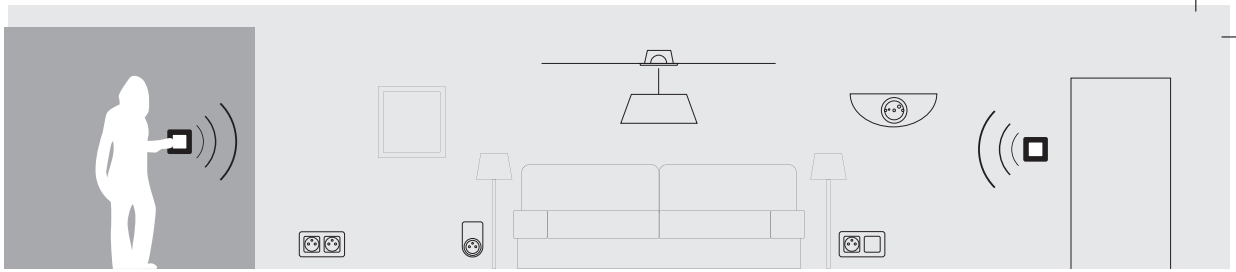

LES RÉCEPTEURS CONCERNÉS

Ce produit permet de commander simultanément la mise en marche et l'arrêt des récepteurs suivants (à hauteur de 8 récepteurs si appairés) : prise gigogne, double prise avec terre, prise avec terre encastrée variateur, boîte de centre encastrée, boîte de centre DCL encastrée, boîte de centre encastree avec variateur...

Cette commande utilise son propre protocole identifiant chaque produit avec un code unique. Cela évite toute interférence avec vos autres appareils se situant dans son champ d'action.

LES CACHES **FONCTIONS**

E.1

À habiller du **cache commande simple**

Code **E1** : cache commande simple (éclairage, minuterie, variateur, carillon, vmc).
Code **E2** : cache commande double (éclairage, volet roulant).
Code **E3** : cache commande détecteur de présence.
Code **R1** : obturateur pour prise encastrée avec variateur.

(Plaques suggérées au verso)

Le produit peut être monté en le **vissant** sur votre support (mur ou autre) à l'aide de **4 vis** (non fournies).

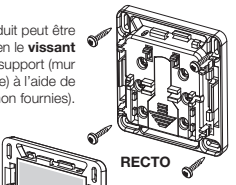

RECTO

ou en utilisant l'**adhésif fourni**.

VERSO

J'APPAIRE MES RÉCEPTEURS (8max)

Séquence d'appairage* :
1) Un appui sur le bouton BP2 du récepteur à l'aide du stylet fourni.
2) La LED clignote durant 30 secondes, temps pendant lequel l'appairage est possible.
3) Un appui sur la touche BP1 de l'émetteur.
4) La LED est fixe pendant 3 secondes lorsque l'appairage est réalisé puis s'éteint.



Appui en bas à gauche sur l'EMETTEUR | **RECEPTEUR**

En cas de tentative d'appairage d'un 9ème émetteur, la LED reste fixe 3 secondes puis s'éteint (les 8 appairages restent enregistrés). Pour une modification éventuelle, vous avez la possibilité de réaliser **une Séquence d'Effacement** :
1) Appui long supérieur à 5 secondes sur le bouton du récepteur à l'aide du stylet.
2) La LED s'allume durant 3 secondes puis s'éteint. Toutes les pistes sont effacées.

**** Appairer, c'est faire communiquer le récepteur et l'émetteur ensemble.***

LES CAS PARTICULIERS

Si l'on ajoute des appairages sur un récepteur, la première fonction enregistrée reste toujours valide entre le premier émetteur et ce récepteur. Il lui donnera donc sa fonction première.

L'ajout de cette commande simple sur des récepteurs déjà appairés en premier par :

- une fonction ON/OFF (émetteurs 68466832, 68466874, 68466951, 68919326) permettra toujours un fonctionnement ON/OFF du récepteur.

- une fonction MINUTERIE ou INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE (émetteurs 68466895, 68466923) permettra seulement que le fonctionnement ON/OFF du récepteur.

- une fonction VARIATEUR (émetteur 68466902) permettra seulement que le fonctionnement ON/OFF du récepteur.

À SAVOIR
Si vous réappairez par erreur sur un appairage déjà réalisé, il ne s'additionnera pas à celui enregistré.

SÉQUENCE D'EFFACEMENT
Elle vous permettra de replacer en premier appairage une fonction souhaitée pour votre installation.

Premier appairage	Appairage suivant (ajout d'une commande)	Résultat
ON/OFF 68466832 68466874 68466951 68919326	**AVEC COMMANDE** 68466832	**ON/OFF POUR CETTE COMMANDE** 68466832
INTER. AUTO. MINUTERIE 68466895 68466923	**AVEC COMMANDE** 68466832	**ON/OFF POUR CETTE COMMANDE** 68466832
VARIATEUR 68466902	**AVEC COMMANDE** 68466832	**ON/OFF POUR CETTE COMMANDE** 68466832

JE CHANGE LA PILE

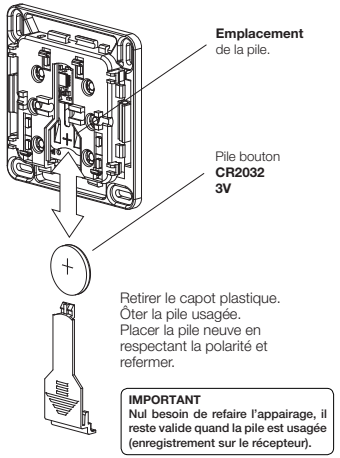

Emplacement de la pile.

Pile bouton **CR2032 3V**

Retirer le capot plastique.
Ôter la pile usagée.
Placer la pile neuve en respectant la polarité et refermer.

IMPORTANT
Nul besoin de refaire l'appairage, il reste valide quand la pile est usagée (enregistrement sur le récepteur).

FRONT
Type of paper 60g/m2

LA GAMME...

La gamme Sans Fil LEXMAN a été pensée et dessinée afin d'être la plus complète pour répondre à vos besoins. Différents récepteurs pour les éclairages directs et indirects et des émetteurs fixes ou mobiles vous sont proposés ainsi que des fonctions autres qu'éclairage (VMC, Volet Roulant).

KIT EMETTEUR RECEPTEUR

KIT
Kit Va et Vient complet City blanc glossy (68927754), alu (68927992)
Kit Va et Vient complet Cosy blanc mat (68927740), alu (68927971)

KIT
Kit télécommande 6 boutons + 2 prises gigognes (2P+T) (68927761)

EMETTEURS

1
Commande murale simple (68466832)
Commande murale double (68466874)
Commande murale carillon (68466881)
Commande murale minuterie (68466895)
Commande murale variateur (68466902)
Commande murale détection de présence (68466923)
Commande murale volet roulant (68466930)
Commande murale VMC (68466944)

2
Télécommande City nomade éclairage et volet roulant (68466965)
Commande murale 4 fonctions éclairage et volet roulant blanc (68466993)
Commande murale 4 fonctions éclairage et volet roulant alu (68466972)

3
Télécommande 6 boutons pour éclairage (68466951,68919326)

RECEPTEURS

4 Prise 2P+T gigogne on/off (68467000)

6 Prise 2P+T encastrée variateur (68467021)

8 Boîte de centre DCL encastrée ON/OFF (68467042)

10 Carillon (68467056)

5 Double prise 2P+T encastrée on/off (68467014)

7 Boîte de centre encastrée ON/OFF (68467035)

9 Boîte de centre encastrée variateur (68467084)

11 Boîtier de commande pour volet roulant (68467063)

12 Boîtier de commande pour VMC (68467070)

PLAQUES

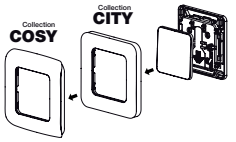

GRÂCE AUX COULEURS DE LA COLLECTION MAISON
Cette palette unique de décorateur vous permet d'associer vos couleurs en toute liberté.

Soit :
24 couleurs,
2 aspects (Mat et Glossy)
2 formes (City et Cosy)

Nous déconseillons les plaques en métal

SOURCES D'ÉCLAIRAGE

La gamme est compatible avec tout type de lampe.

Pour les variateurs, vous référer aux données techniques du produit.

COMPATIBILITÉ ÉMETTEURS/RÉCEPTEURS

Compatibles entre eux

Compatibles mais n'assure que la fonction indiquée

ÉMETTEURS \ RÉCEPTEURS	4. Prise 2P+T gigogne on/off (68467000)	5. Double prise 2P+T encastrée on/off (68467014)	6. Prise 2P+T encastrée variateur (68467021)	7. Boîte de centre encastrée ON/OFF (68467035)	8. Boîte de centre DCL encastrée ON/OFF (68467042)	9. Boîte de centre encastrée variateur (68467084)	10. Carillon (68467056)	11. Boîtier de commande pour volet roulant (68467063)	12. Boîtier de commande pour VMC (68467070)	KIT Va et Vient radio COSY CITY (68927740, 68927754 68927971, 68927992)
1. Commande simple émetteur sans fil (68466832)			ON/OFF			ON/OFF				
1. Commande double émetteur sans fil (68466874)			ON/OFF			ON/OFF				
1. Commande carillon émetteur sans fil (68466881)										
1. Commande minuterie* émetteur sans fil (68466895)										
1. Commande murale variateur* (68466902)										
1. Commande détection de présence émetteur sans fil (68466923)										
1. Commande volet roulant émetteur sans fil (68466930)										
1. Commande VMC émetteur sans fil (68466944)										
2. Télécommande City nomade éclairage et volet roulant (68466965)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		MONTEE/ DESCENTE		OFF
2. C^de murale 4 fonc^t éclairage et volet roulant (68466993, 68466972)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		MONTEE/ DESCENTE		OFF
3. Télécommande 6 boutons pour éclairage (68466951, 68919326)			ON/OFF			ON/OFF				

*si appairé en premier

BACK
Type of paper 60g/m2